



# クリーニング

## ◆クリーニング方法

(1)電源スイッチを投入し時刻確認の完了後にクリーニングカードを挿入、実行キーを押して下さい

注意 クリーニングは毎日行って下さい

注意 1週間に1回、ヘッドやローラの汚れはクリーニング液を綿棒につけ、クリーニングして下さい  
(手で触れないで下さい)

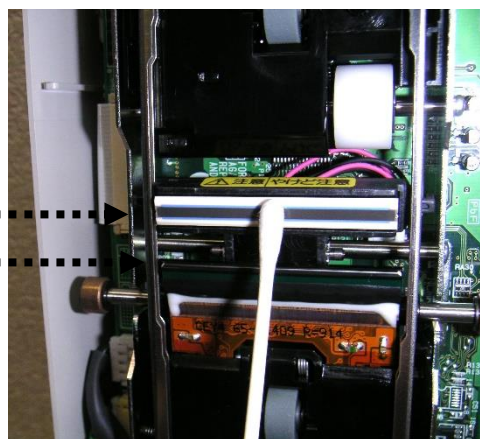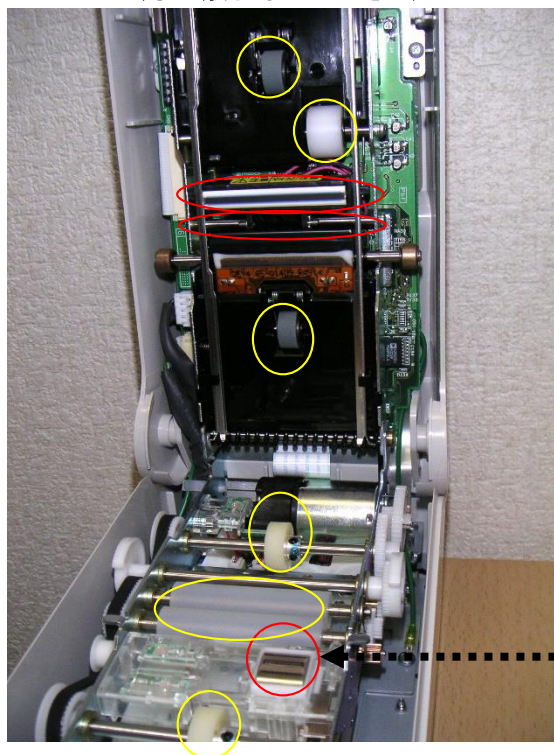

消去ヘッド  
印字ヘッド

ヘッドを押さえて強く擦って下さい

磁気ヘッド

### ご注意

- ◎クリーニング液は、揮発性につき使用後は、しっかりとキャップをして下さい。
- ◎クリーニング液はカードと一緒に保管をしないで下さい。
- ◎クリーニング液は、直射日光の当たる場所、及び高温・多湿な場所は避け、お子様の手の届かない所に保管して下さい。
- ◎万一、クリーニング液が、目に入った場合は、すぐに水で洗眼して下さい。
- ◎クリーニング液は火気厳禁です。

クリーニング液はお近くの薬局で「無水エタノール」をお求め下さい。